LED ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ兼用POP
F2型

取扱説明書

保証書付

○ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。
○お読みになった後も、必ず保存してください。

09.04.02

販売元

i-tex 株式会社 アイテックス

〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15
㈱市川精機 内
URL：http://www.i-tex.co.jp

企画・輸入元

株式会社 市川精機
ICHIKAWA SEIKI INC,
〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15
URL：http://www.ichikawa-seiki.co.jp

製品仕様

表示色	赤
LED数(個)	縦12×横36=432個
外形寸法(mm)	縦36×横78×奥行8
表示寸法(mm)	縦19×横70
文字の大きさ	縦18×横22(全角1文字)
表示	漢字、ひらがな、ｶﾀｶﾅ、数字、記号、ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ、ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ図形
入力文字数	314文字
動作	右→左、左→右、下→上、上→下、点滅、停止、ｱﾆﾒｰｼｮﾝ、他、ｽﾋﾟｰﾄﾞ調整
付属品	USBケーブル、取扱説明書、設定ソフトCD-ROM
電源	充電池内蔵
重量	22g

設定ｿﾌﾄ動作環境

OS	WindowsXP 日本語版以上
CPU	PentiumIII-500MHz以上
メモリ	128MB以上を推奨
HDD空き容量	10MB以上を推奨

保証・アフターサービス

- 保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、販売店または販売元が無料で修理いたします。必ず保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
  1 保証書のご提示がない場合および保証書にお買上げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
  2 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地変等による故障または損傷
  3 ご使用中に生じる外観上の変化
- ご使用後は保証期間内外に関わらず、ＬＥＤの0.5%以内の欠損は保証対象外です。
- 修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理にあたり、部品・その他の付属品は一部代替部品を使用させて頂くことがあります。また、修理が困難な場合には、同等品と交換させて頂くことがあります。
- 保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。販売元にご相談ください。
- ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。本書をご提示の上、販売店または販売元に修理をご依頼ください。
尚、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

機種名	LED ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ兼用POP F2	
お買上げ日	年　月　日	
保証期間	お買上げ日より1年間	
お客様	お名前	
	ご住所	
	TEL	
販売店		

株式会社 アイテックス

禁止

-使用・保管場所について-
トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用及び保管をしないでください。

- 直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
- ホコリや湿気の多い場所
- 振動や衝撃の加わる場所
- 温度0℃以下、40℃以上になる場所

警告

-誤飲について-

- 付属部品、電池は幼児の手の届く場所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

注意

-本機について-

- 分解または改造しないでください。本機が故障したり、ケガをする原因となることがあります。
- 故障、発熱、発火の恐れがありますので、8時間を越えての充電はしないでください。
- 紙や布を本機の上にかぶせたり、置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。
- 水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。
- お手入れに発揮性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。
- 本機は、マグネットを使用しております。ペースメーカーご使用の方は誤作動の原因になりますので、使用しないでください。また、磁気に影響される器具などの取扱にご注意ください。

ご使用方法

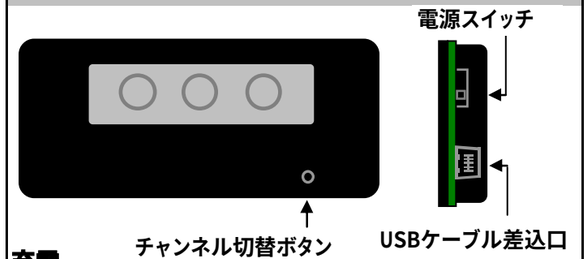

充電

① パソコンの電源が入った状態で、USBケーブルをパソコンと本製品に接続して充電します。

● 故障、発熱、発火の恐れがありますので、8時間を越えての充電はしないでください。

電源のON

① 本体側面の電源スイッチを上にスライドします。

電源のOFF

① 本体側面の電源スイッチを下にスライドします。

メッセージの切替

① 本体背面のチャンネル切替ボタンを押す毎に1から8の順にメッセージに切り替わり、8番目のメッセージの次は選択したメッセージが連続表示され、更にボタンを押すと1から順に切り替わります。

明るさの切替

① 本体背面のチャンネル切替ボタンを長押しすると明るさか切り替わります。

インストール･コピー for Windows XP

① 付属CDをパソコンにセットし、NP-Writer F2 Ver,3.01フォルダをパソコンの任意の場所へコピーして貼り付けます。



② PL-2303 for Windows XPフォルダ内のDriver Installerアイコンをダブルクリックします。

③ ウィーザードウィンドが表示されるので「NEXT」をクリックします。

④ 右のウィンドウが表示されます。「Finish」をクリックして閉じます。

⑤ 付属のUSBケーブルをパソコンに接続すると、タスクバーに次のメッセージが表示されます。



● Windows Vista をお使いの場合は付属CD内の「Windows VistaのUSB-Serialドライバ インストール手順」を参照ください。

ソフトウェアの使い方

① 任意の場所にコピーしたNP-Writer F2 Ver,3.01フォルダを開き、次のアイコンをダブルクリックして設定ソフトを開きます。

② 以下のウィンドウが表示されます。メッセージを入力し、表示方法や接続したシリアルポート(COM)を選択します。

● 「メッセージ」の欄に表示させたいメッセージを入力します。スペースで空白も入力可能です。

※ メモリ容量がMaxを超えるとエラーとなります。

● 転送させるメッセージは「選択」をチェックしておきます。

● 「移動速度」は1(遅い)から8(速い)に設定できます。

● 「移動」は"左に移動"を選択すると右から左へのスクロール表示となり、"右に移動"で左から右へのスクロール、"上向け"で下から上のスクロール、"下向け"の場合は上から下へのスクロール、"固定"を選択すると停止表示となります。

● 「点滅」をチェックすると、メッセージが点滅します。

● 「COMポート」は接続されたシリアルポートを選択します。ポート番号はマイコンピュータ→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ→ポートで確認することができます。

③ USBケーブルをパソコンと本製品に接続し、本体の電源をONにして「転送」をクリックすると現在の内容をCOMポートを通じて転送します。転送完了後、実際の表示内容をご確認下さい。

④ プログラムを終了する時は「終了」をクリックします。

● Windows Vista をお使いの場合は付属CD内の「アプリケーションを Windows Vista で使用する際の注意」を参照ください。

アンインストール･削除 for Windows XP

① 任意の場所へコピーしたNP-Writer F2 Ver,3.01フォルダとPL-2303 for Windows XP フォルダを削除します。



② スタートメニューからコントロールパネルを開きます。

③ 「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。

④ 一覧よりインストールしたドライバを選択し、「変更と削除」をクリックします。

⑤ ウィーザードウィンドが表示されるので「Uninstaller driver」を選択し、「NEXT」をクリックします。

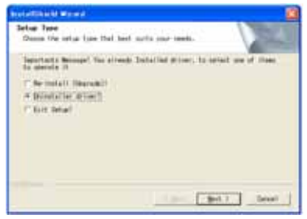

⑥ 右のウィンドが表示されるので「No,･･･」を選択し、「Finish」をクリックします。

⑦ 一覧ウィンドウ、コントロールパネルを閉じて完了です。

● Windows Vista をお使いの場合は付属CD内の「Windows VistaのUSB-Serialドライバ アンインストール手順」を参照ください。

その他

※ このソフトウェアを当社の許可なく、無断で複製、再配布することを禁じます。
本製品の一部、または全部を当社に無断で転載、複製、改変等を行うことは禁じられています。
本書に記載されている他社製品名は各社の商標、または登録商標です。™、©、®等のマークは特に記載しておりません。